



Ważne zalecenia przy uruchomieniu:

- Proszę do elektrowibratorów podłączyć zabezpieczenia silnikowe termiczne (zalecane firmy: Telemecanique, MEC/LG, Meller).
- Zabezpieczenia proszę ustawić na wartość prądu podaną na tabliczce znamionowej dla danego napięcia (UWAGA: dla 400V jest to wartość niższa niż dla 230V).
- Jeżeli wibratory pracują na jednym urządzeniu, zabezpieczenia termiczne powinny być zablokowane dla całej grupy elektrowibratorów, czyli jeżeli zadziała jedno zabezpieczenie termiczne to automatycznie wyłączają się cała grupa elektrowibratorów.
- Każdy elektrowibrator musi mieć te same ustawienia siły wymuszającej z lewej i z prawej strony.
Wszystkie elektrowibratorów z grupy muszą mieć identyczne ustawienia siły wymuszającej.

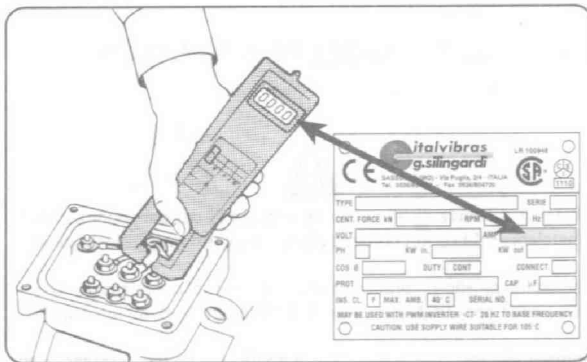


- Po uruchomieniu proszę zmierzyć cęgami prąd pobierany przez elektrowibratory. Na żadnej z faz nie powinno być większe wskazanie niż 100-110% prądu znamionowego z tabliczki znamionowej, jeżeli jest inaczej proszę zatrzymać elektrowibratory i zmniejszyć siłę wymuszającą o 10% na obydwu przeciwwagach wszystkich elektrowibratorów pracujących w jednej grupie. Jeżeli dalej prąd na jakiejś fazie jest powyżej 110% prądu znamionowego, należy kolejny raz zmniejszyć siłę wymuszającą i tak do skutku. Końcowe ustawienie powinno dać prąd średni około 100% prądu znamionowego elektrowibratora.

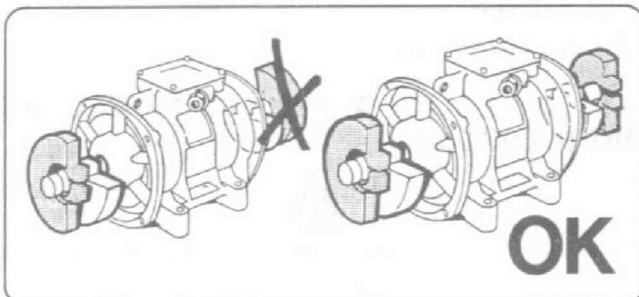

Grupa elektrowibratorów to np. para elektrowibratorów napędzająca jedno sito, stół, przenośnik wibracyjny itp.

Elektrowibrator należy przykręcić do dokładnie płaskiej i odpowiednio wytrzymałej powierzchni za pomocą śrub z dwustronnym gwintem i nakrętek o wysokiej wytrzymałości (wytrzymałość 8.8). Śruby należy dokręcić z odpowiednim momentem podanym w instrukcji obsługi.

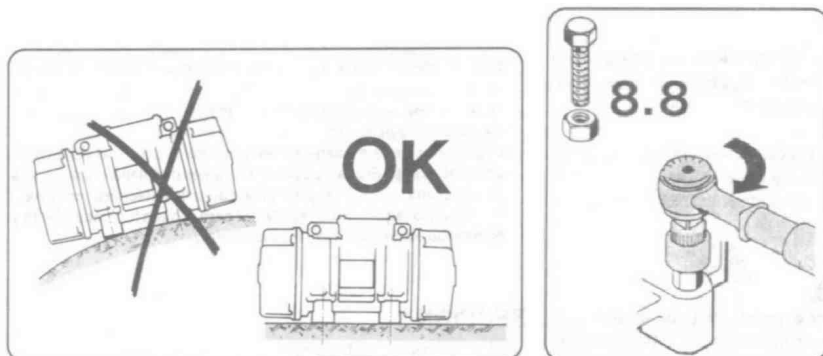

Po zamocowaniu elektrowibratora w miejscu pracy należy go zabezpieczyć linką lub łańcuchem w taki sposób, że jeżeli mocowanie elektrowibratora urwie się podczas pracy to elektrowibrator nie powinien spaść w dół więcej niż 15cm.



Jeżeli byłyby jakieś pytania proszę o kontakt:

Qnisz ING

qnisz@qnisz.pl

www.qnisz.pl

tel/fax. 22 750 51 36

tel. 22 497 100 781

tel. 22 374 04 97

kom. 508 100 781

kom. 502 055 673