

Fspolczynnik pracy s.f.

Wspolczynnik Pracy s. f. jest zwiazany z warunkami pracy:

- iloscia godzin pracy w ciagu doby
- iloscia zalaczen w ciagu godziny
- rodzaj obciazenia

A Praca lekka:

lekko obciazone silowniki, przenosniki tasmowe do lekkich przedmiotów, mieszadla do rzadkich plynów, lekko obciazone windy towarowe, maszyny czyszczace (np. obrotowe szczotki myjni)


B Praca srednia:

drzwi przesuwne, maszyny pakujace, owijarki, mieszadla z gesta ciecia, betoniarki, pompy zebate, pompy tlukowe, windy sredni obciazone

C Praca ciezka:

mlyny, prasy, steple, windy bardzo obciazone, kruszarki do kamienia, maszyny wiertnicze, maszyny udarowe lub z nawrotna praca, prasy, wibratory mimosrodowe

iloscia godzin pracy na dobe

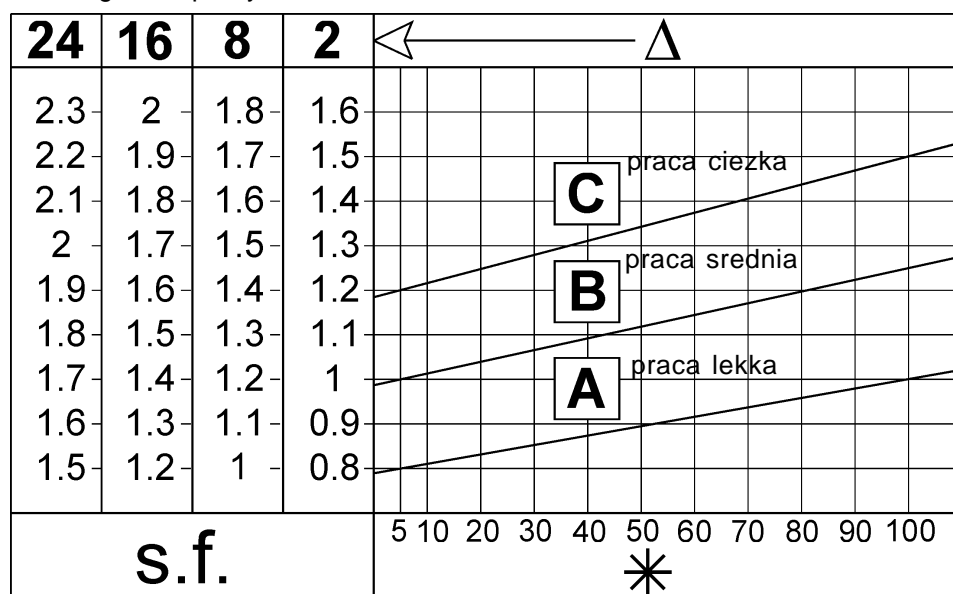

iloscia zalaczen w ciagu godziny

Dystrybutor:

Qnisz ING
 www.qnisz.pl
 qnisz@qnisz.pl
 tel./fax. +48 750 51 36
 tel. +48 497 91 90



tel. +48 374 04 97
 kom. +48 508 100 781